



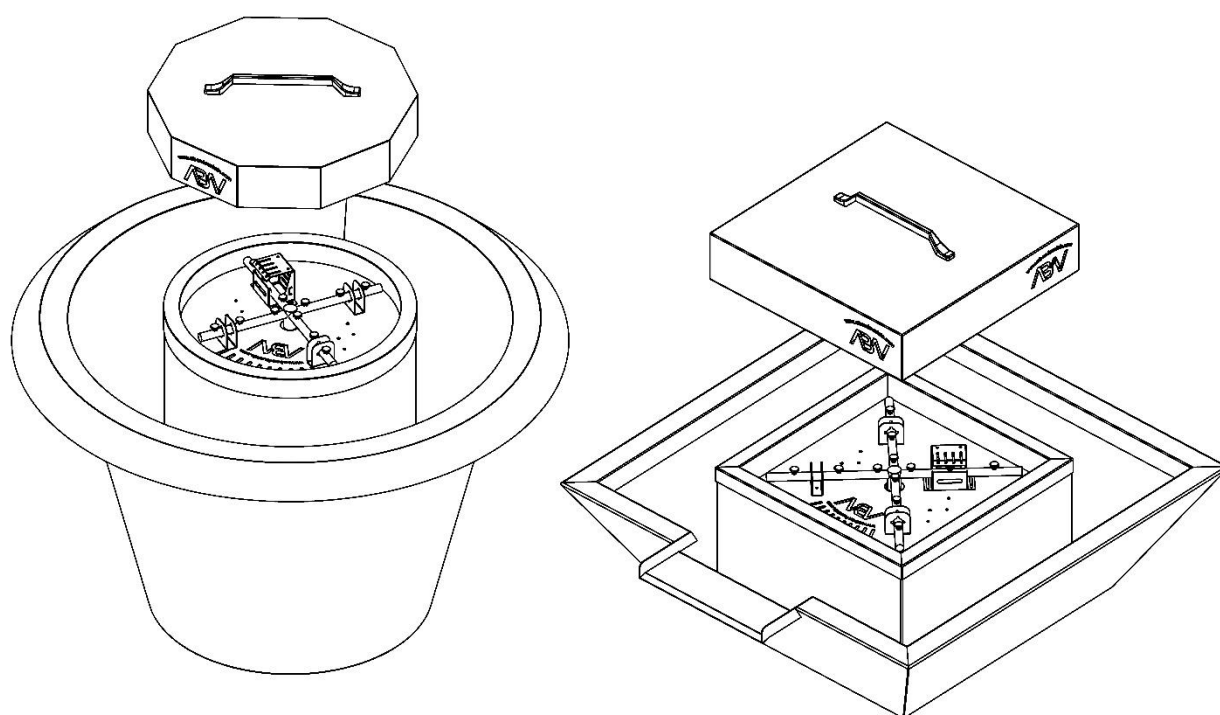


بروشور نصب آبنما آب و آتش

FIRE & WATER

Square

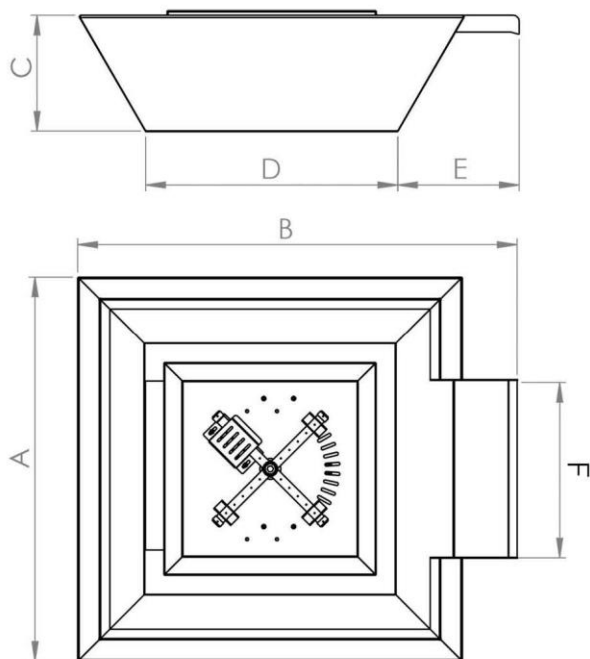

Circle

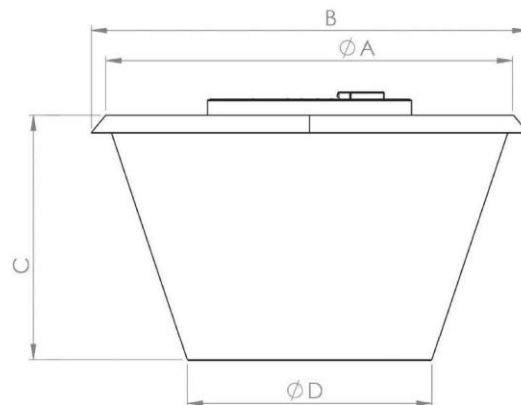


Fire and Water Square


Dimintions	60x60 cm	80x80 cm
A (mm)	650	850
B (mm)	740	940
C (mm)	200	260
D (mm)	430	550
E (mm)	200	230
F (mm)	300	300
Water Flow (l/m)	50	50
Gas Connection	G 1/2x1 (inch)	G 1/2x1 (inch)
Water Connection	G1x1 (inch)	G1x1 (inch)
Weight (kg)	14	24

Fire and Water Circle


	RO 70cm	RO 100cm
	620	900
	700	1000
	405	605
	410	515
	-	-
	-	-
	250	333.3
	G 1/2x1 (inch)	G 1/2x1 (inch)
	G1x2 (inch)	G1x3 (inch)
	35	60

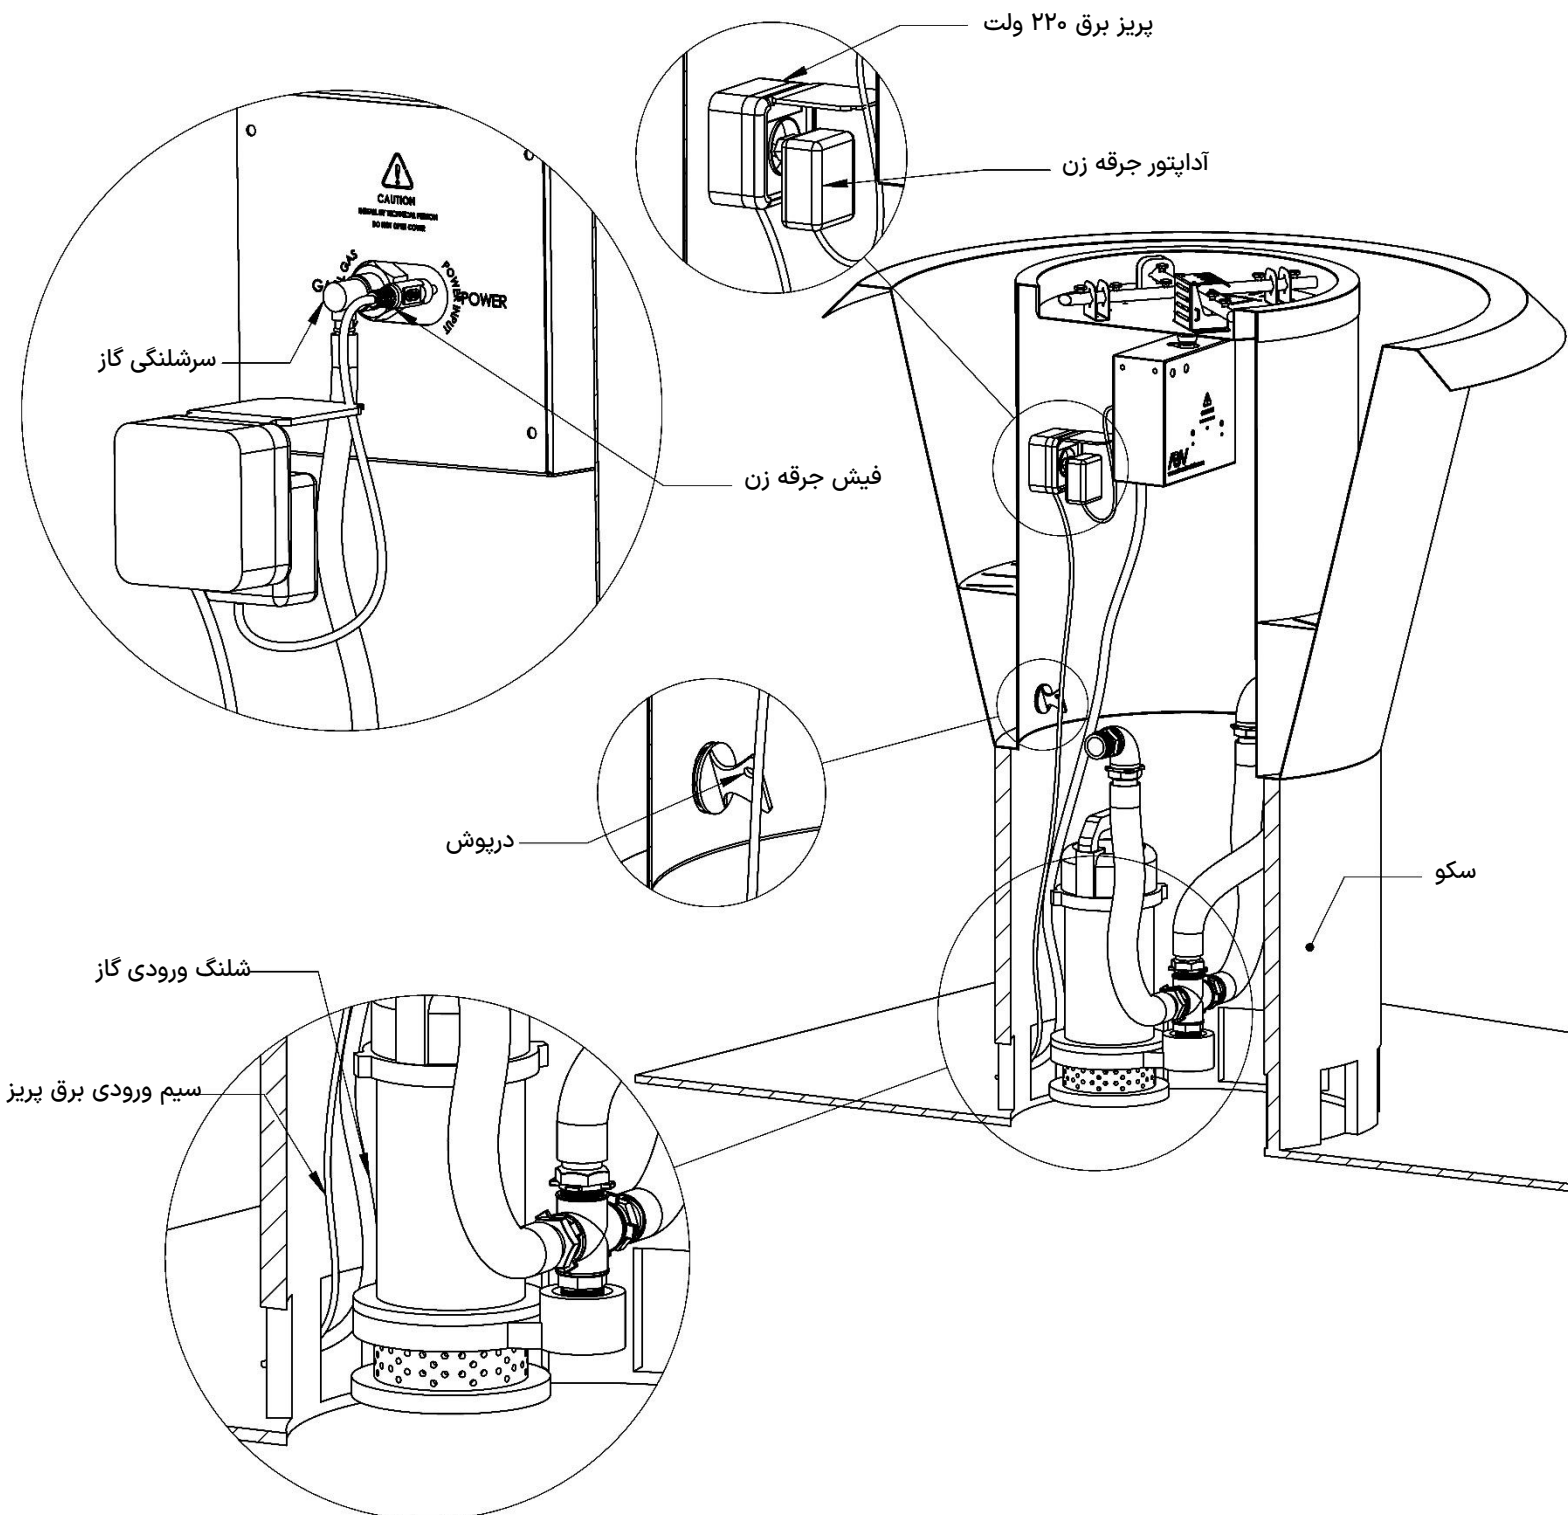


- ❖ نصب ژینگلور و رگلاتور مخصوص در زمان استفاده از کپسول گاز الزامی می باشد.
- ❖ در هنگام پر شدن حوض باید دقت فرمایید که آب باید ۱۰ سانتی متر از سکو بالاتر باشد.
- ❖ ابعاد سکو متناسب با اندازه آبنا آب و آتش تغییر میکند، به همین علت برای آب و آتش ۱۰۰ باید قطر سکو ۵۱۵ میلیمتر و برای آب و آتش ۷۰ باید ۴۱۰ میلیمتر باشد.
- ❖ داخل سکو برای ورودی شلنگ آب و گاز و همچنین سیم برق باید خالی باشد.
- ❖ در صورت بیرون بودن پمپ از زیر سکو و یا استفاده از پمپ خشک میتوان مانند تصویر زیر عمل کرد و شلنگ ورودی آب را به بیرون هدایت نمود.

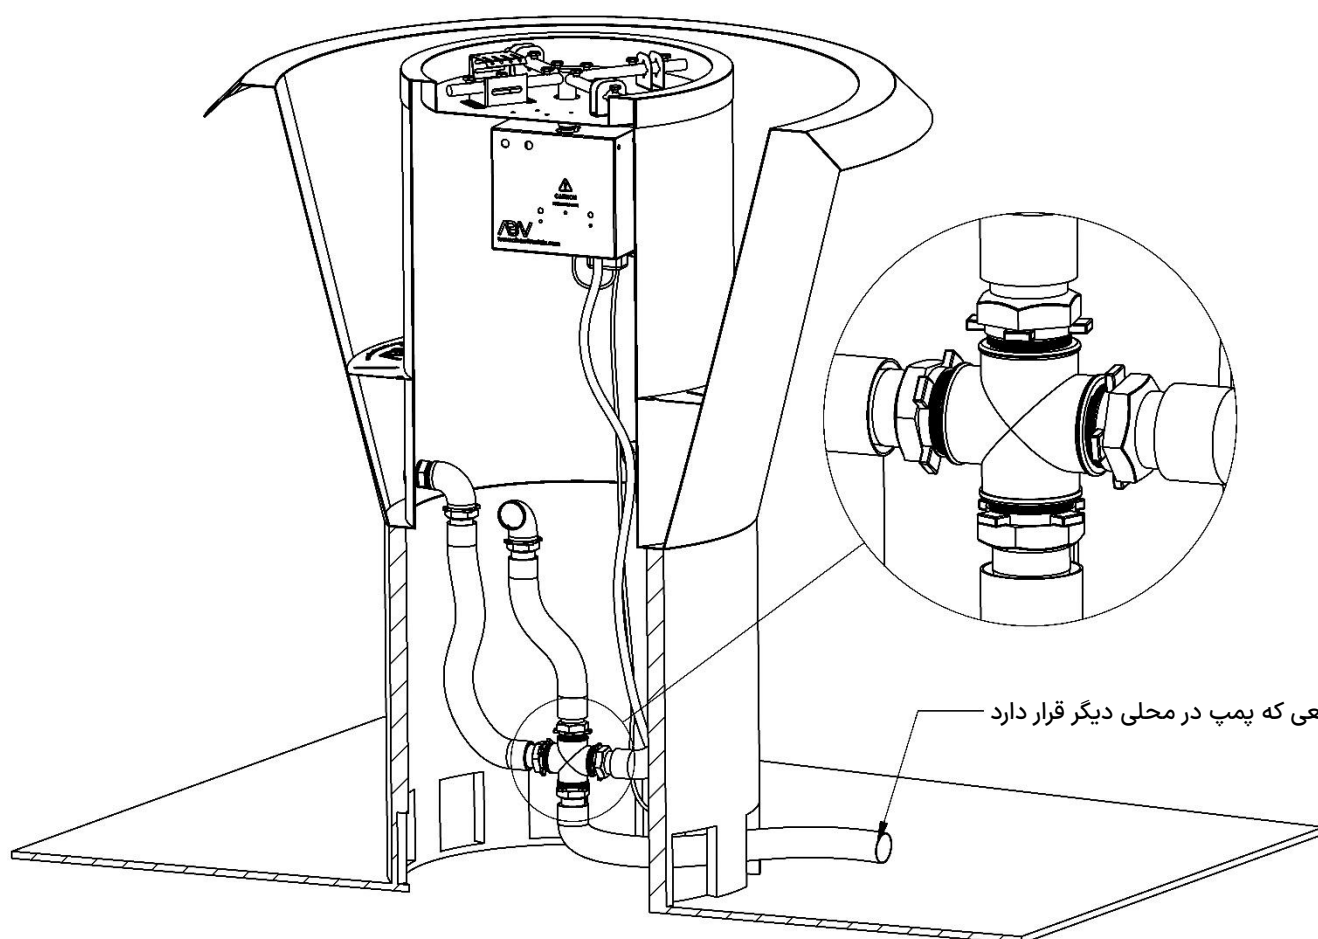


ورودی آب برای مواقعی که پمپ در محلی دیگر قرار دارد

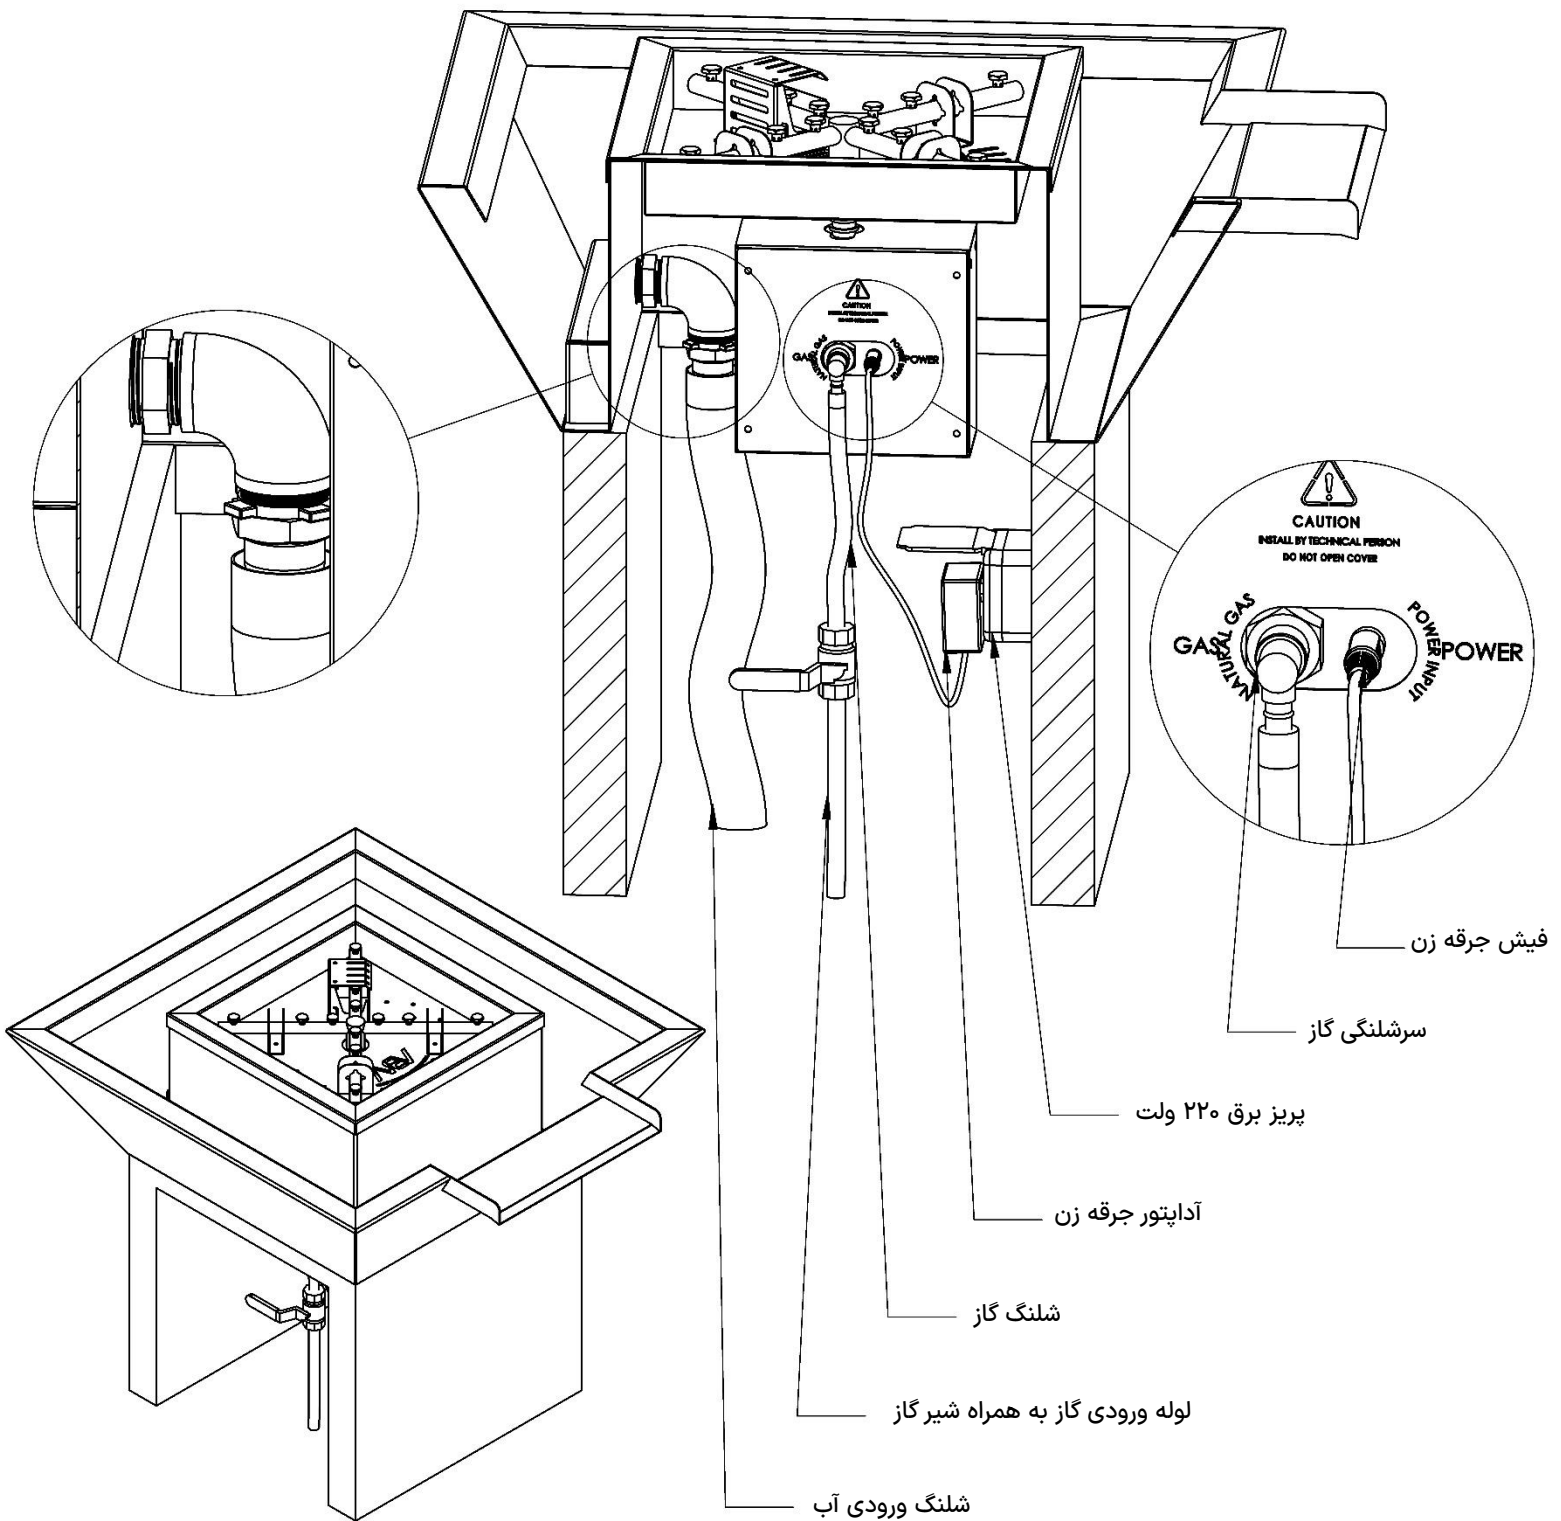


- ❖ نصب ژيگلور و رگلاتور مخصوص در زمان استفاده از کپسول گاز الزامی میباشد.
- ❖ ابعاد سکو متناسب با اندازه آبنما آب و آتش تغییر میکند، به همین علت برای آب و آتش ۸۰*۸۰ باید ابعاد سکو ۵۵۰*۵۵۰ میلیمتر و برای آب و آتش ۶۰*۶۰ باید ۴۳۰*۴۳۰ میلیمتر باشد.
- ❖ داخل سکو برای ورودی شلنگ آب و گاز و همچنین سیم برق باید خالی باشد.
- ❖ مقدار شلنگ گاز بیرون آمده حداقل باید ۲۰ سانتی متر باشد.
- ❖ پریز برق در فاصله ۲۰ سانتی متری از بالای سکو نصب شود.

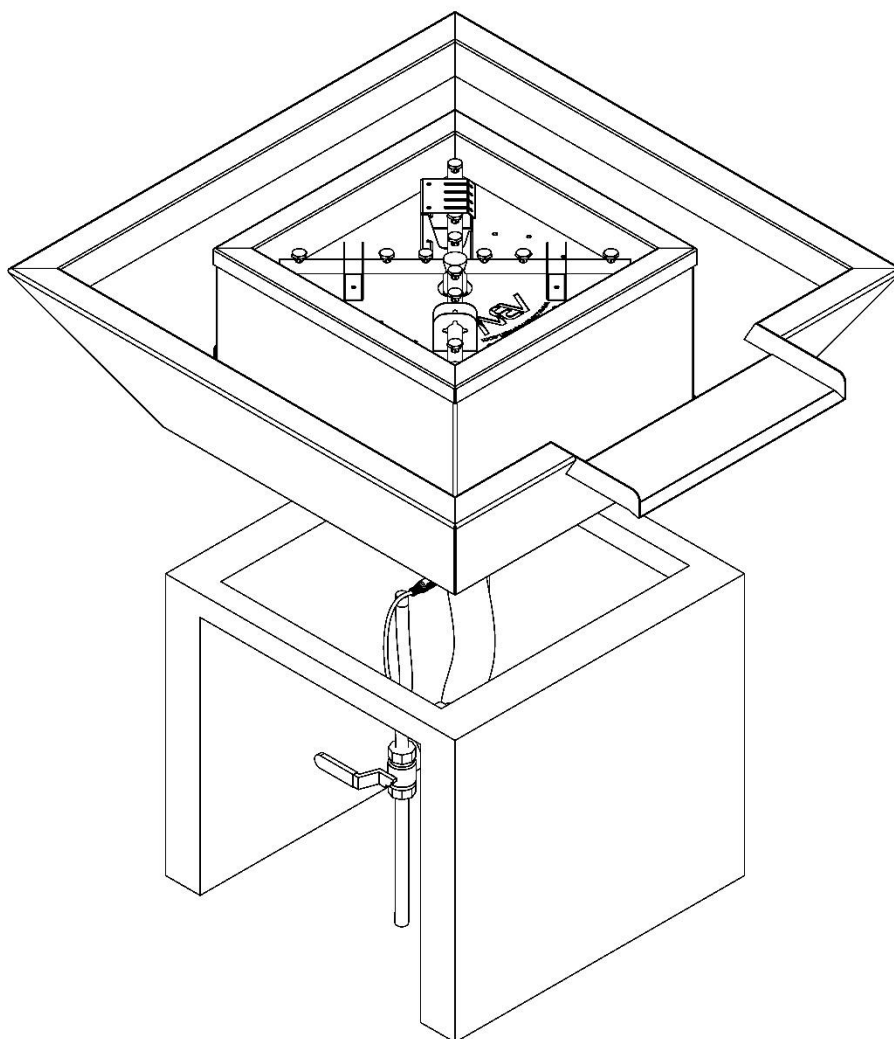

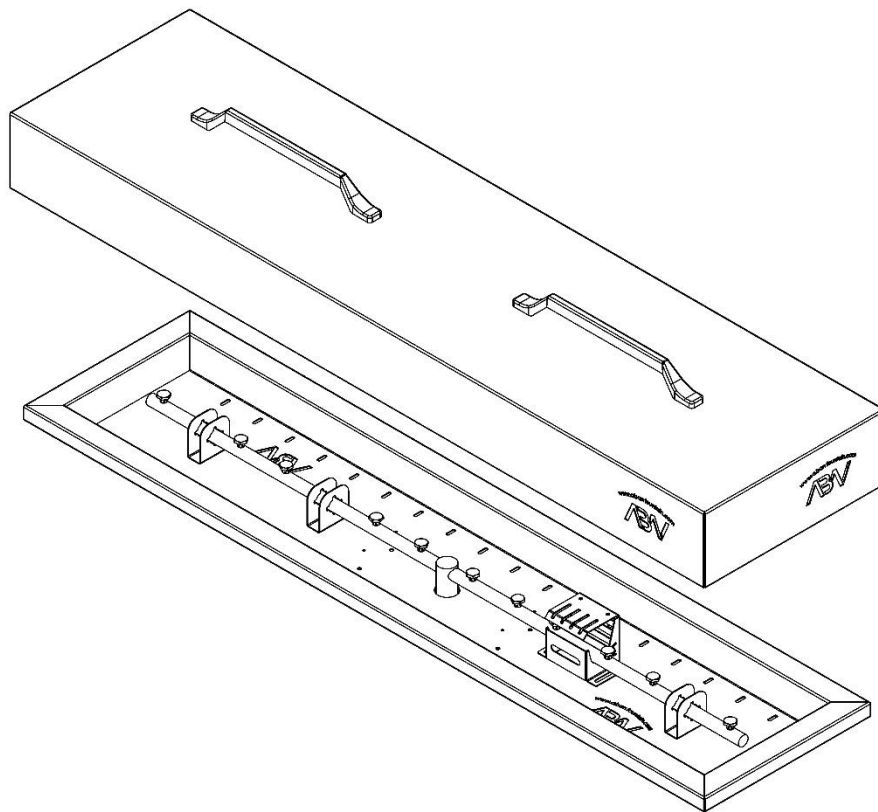



آتشدان مستطیل

FIRE RECTANGLE

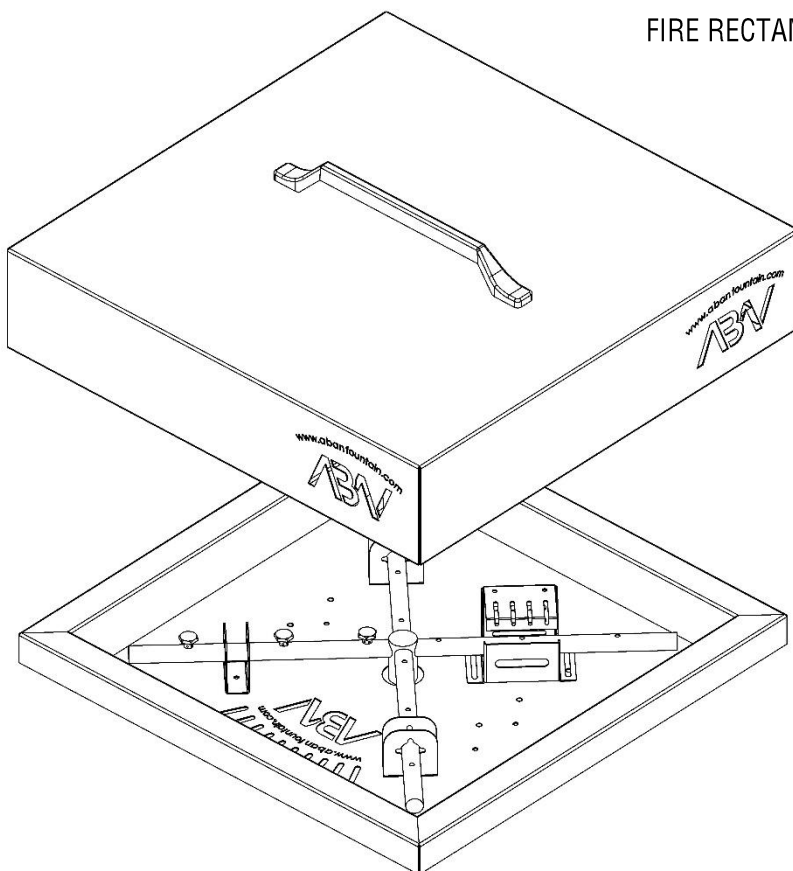

آتشدان مربع

FIRE SQUARE

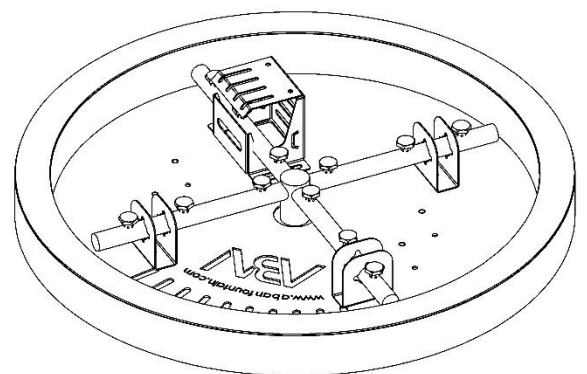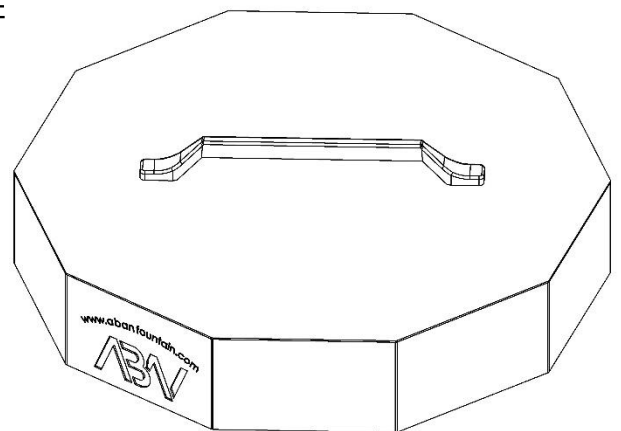

آتشدان گرد

FIRE CIRCLE



تهران، باغ فیض، خیابان خجسته پور، خیابان کاشفی نیک،
خیابان پاییزان، کوچه وحدت چهارم شمالی، مجتمع اداری بهار

پلاک ۱۱، طبقه ۱، واحد ۴

کد پستی: ۱۴۷۳۶۸۴۶۳۱

۰۲۱ ۴۴ ۵۵ ۶۲۶۴

۰۲۱ ۴۴ ۹۶ ۶۱۸۶

۰۹۱۲ ۸۷۵ ۴۵۳۶

WWW.abanfountain.com

